



AKTIVNI PRENOSNI ZVOČNIŠKI SISTEM Z AKUMULATORJEM



PORT12VHF-BT (12"/30cm) (15-6020)

PORT12VHF-BT-WH (12"/30cm) (15-6037)

PORT15VHF-BT (15"/38cm) (15-6022)

PORT15VHF-BT-WH (15"/38cm) (15-6038)

Razlaga znakov



Trikotnik, ki vsebuje simbol strele se uporablja da pokaže, če vaše zdravje je v nevarnosti (zaradi električnega toka, ...).



Klicaj v trikotniku kaže posebna tveganja za izročitev ali uporabo naprave.



Simbol roke se nanaša na koristne nasvete in dodatne informacije o uporabi naprave

Pomembna varnostna navodila in opozorila za nevarnost

- Prosimo, da preberete priročnik previdno in ga shranite za poznejšo uporabo.
- Morajo biti upoštevana vsa varnostna navodila in opozorila. So del priročnika in jih morate hraniti z priročnikom.
- Garancija je neveljavna, če škoda nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli posledično škodo.
- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali materialne škode zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil. Vsi garancijski zahtevki so neveljavni v takih primerih.
- Nedovoljene pretvorbe in / ali modifikacije aparata ne smejo zaradi razlogov varnosti in izdajanja dovoljenj (CE).
- Aparat je odobren za delovanje samo v suhih, zaprtih prostorih. Ne uporabljajte naprave v bližini vode, na primer v kopalnice ali v bližini bazenov.
- Aparat ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam ($<5^{\circ}\text{C}$ / $>35^{\circ}\text{C}$) v obratovanju.
- Aparat ne sme biti predmet močnih vibracij ali težko mehansko obremenitvijo.
- Aparat se ne sme izpostavljeni preveliki vlagi (zaradi kapljanja ali poškropiti z vodo, na primer).
- Ne postavljajte predmetov, ki, so napolnjeni s tekočino, kot so vaze..., na vrhu ali neposredno zraven aparata. Lahko padejo, zaradi česar voda vstopi v napravo.
- Nikoli ne izlijte tekočino nad napravo. Ne postavljajte majhnih predmetov, kot so kovanci, sponke za papir, na aparatu, saj bi lahko spadajo v notranjost aparata. Obstaja veliko tveganje povzročitve požara ali smrtno nevarnega električnega udara!

Če katerikoli tekočina ali predmet vstopi v aparat, potegnite vtič iz vtičnice takoj in se obrnite na strokovnjaka.

- Naprava je bila izdelana v skladu zaščitnemu razredu LL (samo za dvojno izoliran enot brez zemlje terminal).
- Samo potegnite električni vtič iz vtičnice. Ne vlecite za kabel.
- Nikoli ne potegnite električni vtič iz vtičnice z vlažnimi ali mokrimi rokami.

- Vedno potegnite električni vtič iz vtičnice:

- Pred čiščenjem aparata
- Če je nevihta
- Če ne boste uporabljali aparata za dolgo časa (več kot 1 teden)

- Električne naprave morajo biti izven dosega otrok. Bodite še posebej previdni, če otroci so prisotni. Otroci se ne zavedajo nevarnosti, Otroci lahko poskušajo vstaviti predmet v napravo. To je smrtno nevarno zaradi nevarnosti električnega udara.

- Ne puščajte jo brez nadzora, medtem ko naprava to deluje.

- Ne postavljajte aparata na nestabilno ali premičnih površino. Osebe, se lahko poškodujejo ali aparat pade na tla in se poškoduje.

- Pri uporabi stojala, poskrbite, da je v stabilnem položaju in varno postavljeno. Namestitev na neravnih in poševnih površinah lahko povzroči uničenje zaradi prevračanja.

- Aktivne komponente se lahko izpostavljeni tako, da odprete pokrova ali odstranjevanju delov (razen če je to mogoče storiti brez orodja).

Kontaktne točke lahko tudi v živo. Če naprava mora biti odprt za umerjanje, storitve, popravilo ali zamenjavo sestavnih delov ali sklopov, je treba vse svoje pole ločiti od vseh virov napetosti prvo. Če naprava mora biti odprt in pod napetostjo med vzdrževanjem ali popravili, to delo lahko opravi le strokovnjak, ki je seznanjen s tem povezano tveganje in ustreznih predpisov.

- Nikoli aparat ne priključujte neposredno po tem, ko jo prenesete iz hladnega v toplem prostor. Pustite, da se naprava segreje na sobno temperaturo, preden jo priključite.

- Ne postavljajte v bližini odprtega ognja, kot so sveče...

- Ne postavljajte aparata na mehkih površinah, kot so preproge ali postelje. Ne pokrivajte zračne reže naprave. S tem ovirate kroženje zraka s predmeti, kot so revije, namiznih prtov ali zavese. To preprečuje razpršitev toplote iz aparata in lahko povzroči pregrevanje.

- Napravo uporabljajte samo v zmernem podnebnju, ki niso v tropskem okolju.

- Vse osebe, vključene v delovanje, namestitev in servisiranje aparata in uporabo morajo biti usposobljeni in upoštevati ta navodila.

Poškodovan,

- Omrežni kabel lahko nadomesti samo strokovnjaki.

- Nevarnost električnega šoka!

- Ne puščajte embalaže ležati brezskrbno okoli, saj lahko postane vir

nevarnosti za otroke, ki se igrajo z njim.

- Če niste prepričani o pravilni povezavi, ali če se pojavijo vprašanja, ki niso v skladu z navodili, prosimo, ne oklevajte in se obrnite na podporo ali specialista po vaši izbiri. Posvetujte se s strokovnjakom, če ste v dvomih, načinu delovanja in varnosti izdelka.

LASTNOSTI

- ⇒ BLUETOOTH
- ⇒ Vgrajen Ojačevalec
- ⇒ Snemanje in VOX funkcija
- ⇒ Vgrajen 2-kanalni VHF mikrofoni
- ⇒ Tonske kontrole za Visoke in Nizke tone
- ⇒ Kontrole za Mikrofoni in ECHO
- ⇒ Kontrola glasnosti
- ⇒ MIC in LINE vhod
- ⇒ MP3 in IPOD vhod
- ⇒ Vgrajena baterija za polnjenje
- ⇒ Nameščen ročaj in kolesa
- ⇒ Napajanje: AC 220-240V, 50/60Hz

NAPAJANJE: AKUMULATOR IN DC DELOVANJE

1. Vgrajena akumulatorska baterija in AC moč. Pred uporabo tega sistema prvič vstaviti AC kabel v električno vtičnico predvajalnika in Priključite drugi konec na ustrezno vtičnico. Prepričajte se, da je "Indikator polnjenja" vklopljen 10 ur neprekinjeno..
2. Prosimo, napolnite enkrat na 1 mesecev, če sistema ne uporabljate za daljše časovno obdobje.

OPOMBA: Prosimo, izklopite glavno stikalo, potem ko ste končali z uporabo sistema.

PREDVAJANJE U-DISK MP3/WMA GLASBE

1. Preklopite izvor moči na ON.
2. Vstavite U-DISK
3. Izberite naslov in pritisnite ►

PREDVAJANJE LINE IN GLASBE

1. Priklopite RCA vtikač v LINE IN vtičnico in pritisnite USB/AUX.
2. Priklopite mikrofoni TRS Jack v MIC1 ali MIC2 in preklopite na VHF .
3. Prilagodite MIC VOL, ECHO, MASTER VOL.

SNEMANJE GLASBE

1. Če želite začeti snemanje pritisnite gumb RECORD.

2. Prilagodite nivo avdio vhoda katerega želite uporabljati
3. Če želite ustaviti snemanje pritisnite gumb RECORD še enkrat.

UPORABA VOX FUNKCIJE

Ko je VOX funkcija omogočena, nivo glasba se zmanjša, ko nekdo govori v enega od mikrofonov. Nivo glasba postane normalen, ko uporabnik preneha govoriti v mikrofoni.


Če želite aktivirati to funkcijo, preklopite stikalo VCV za naprej. Če želite onemogočiti to funkcijo, nastavite to stikalo v položaju izklopa

FUNKCIJA BLUETOOTH

1. Vključite funkcijo Bluetooth preko stikala za vklop, zasvetila bo LED lučka,
2. Vključite napravo Bluetooth,
3. Pritisnite gumb 4; (25), dokler LED (26) utripa rdeča in modra,
4. Aktivirajte povezovalno funkcijo Bluetooth v napravi,
5. Izberite Bluetooth na seznamu najdenih naprav,
6. Ste pripravljeni predvajati svojo glasbo.

ZADNJA PLOŠČA PORT12/15VHF-BT

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. USB VHOD | 20. MIKROFONSKE TONSKE KONTROLE |
| 2. SD CARD VHOD | 21. KAZALNIK SIGNALA KANALA A |
| 3. MP3 PRIKAZOVALNIK | 22. KAZALNIK SIGNALA KANALA B |
| 4. MP3 KONTROLE | 23. NAPAJALNA LED LUČKA |
| 5. IZBIRNO STIKALO VHODOV | BLUETOOTH |
| 6. KONTROLA GLASNOSTI | 24. BLUETOOTH |
| 7. KONTROLA NIZKIH TONOV | (VKLOP/IZKLOP/KONTROLA |
| 8. KONTROLA VISOKIH TONOV | GLASNOSTI) |
| 9. ECHO KONTROLA | 25. GUMB ZA SEZNANJANJE |
| 10. DELAY KONTROLA ZA MIC | 26. LED LUČKA SEZNANJANJA |
| 11. GLASOVNA KONTROLA VOX | (RDEČ/MODER) |
| 12. VHOD ZA ŽIČNI MIC 1 | 27. ANTENSKI PRIKLJUČEK B |
| 13. VHOD ZA ŽIČNI MIC 2 | 28. VHOD ZA DC NAPAJANJE |
| 14. LINE VHOD | 29. LED LUČKA NAPAJANJA |
| 15. IZOH ZA MIXER / OJAČEVALEC | 30. PREKLOPNIK ZA VKLOP/IZKLOP |
| 16. IPOD/MP3 PRIKLJUČEK | 31. KAZALNIK NAPOLNJENOSTI |
| 17. KONTROLA GLASNOSTI VHF | 32. PREDAL ZA VAROVALKO |
| MIKROFONOV | 33. OMREŽNI KABEL |
| 18. KONTROLA GLASNOSTI ŽIČNIH | 34. DC VAROVALKA |
| MIKROFONOV | |
| 19. ANTENSKI PRIKLJUČEK A | |

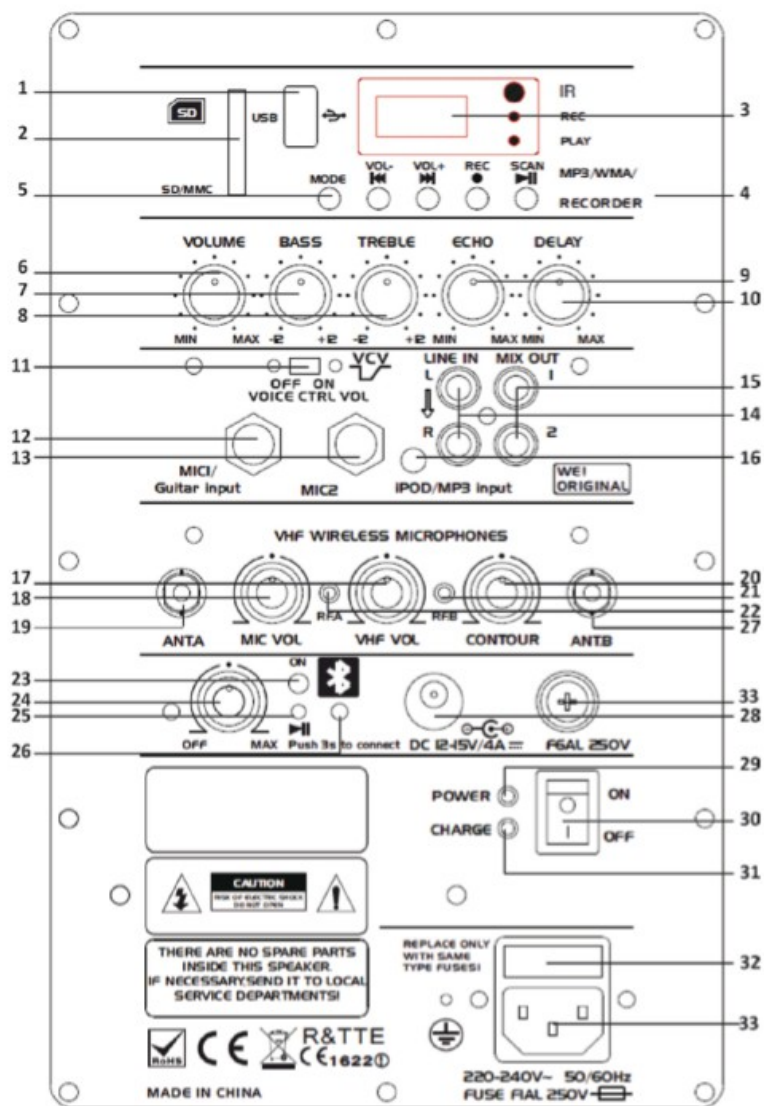

Tehnični podatki PORT12VHF-BT

Woofler	12" / 30 cm
RMS moč	350W
Max. moč	700W
Občutljivost	97 dB
Frekvenčni razpon	40 Hz - 20 kHz
Baterija	12V 4.5 Ah (BAT-PORT4.5A)
Napajanje	220V - 240V AC, 50/60 Hz-
Dimenzije	340×580×310 mm
Teža	13,6 kg

Tehnični podatki PORT15VHF-BT

Woofler	15" / 38 cm
RMS moč	450W
Max. moč	800W
Občutljivost	99 dB
Frekvenčni razpon	35 Hz - 20 kHz
Baterija	12V 7.2 Ah (BAT-PORT7.2A)
Napajanje	220V - 240V AC, 50/60 Hz-
Dimenzije	420×670×380 mm
Teža	17,8 kg



***POMEMBNO:** Elektirčni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje*

Za Slovenijo:



Prodaja in zastopa:

Lajbi d.o.o., Partizanska cesta 5, Celje, Slovenija
info@lajbi.com
www.lajbi.com